
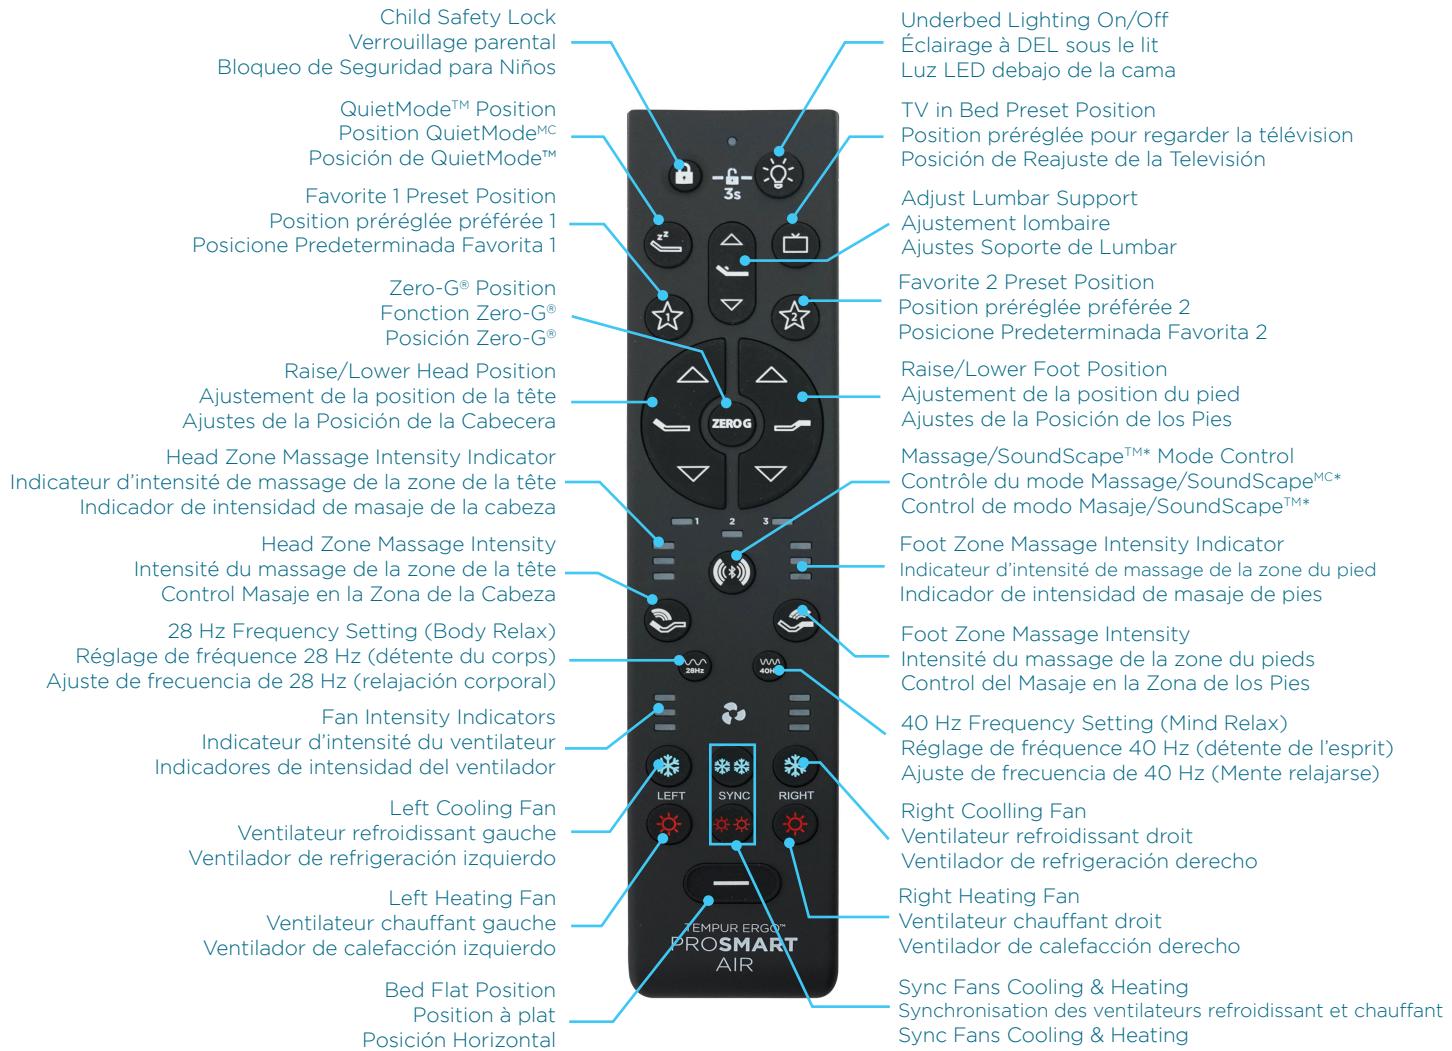


Remote - Quick Use Guide

Télécommande - Guide d'utilisation rapide

Remoto - Guía de uso rápido

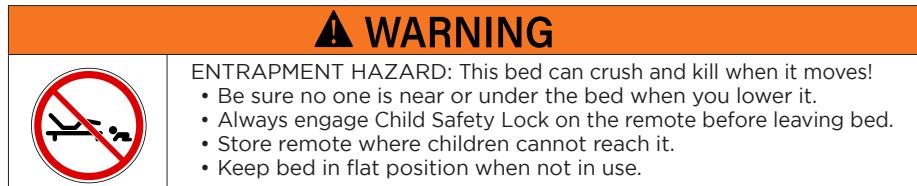

Remote - Use Instructions

Activate Child Lock

Press/hold dedicated Child Lock button for three (3) seconds. The remote LED will flash twice to confirm activation.

When any button is pressed on the remote while in child lock mode, the LED illuminates for two (2) seconds or while button is pressed.

*Child Lock feature will be deactivated when batteries are removed.

Deactivate Child Lock

Press/hold dedicated Child Lock button and the Underbed Lighting button together for three (3) seconds.

The remote LED will flash once to indicate the remote is no longer in Child Lock. The remote and adjustable base will work normally.

Key Feature Controls

Additional information for the remote control can be found on pages 11, 12, 13 and 17 of the owner's manual.



Press and hold button for three (3) seconds to switch from Massage to SoundScape™ mode or vice versa. During mode switch, LED 1-2-3 will flash for transition to SoundScape™ mode, followed by verbal cue from soundbar 'Sound Mode' or 'Massage Mode'. Default mode is massage mode.




Press and hold button for three (3) seconds to turn off LED brand badge.



After reprogramming of preset positions, original positions can be restored by pressing and holding One-touch Flat and Zero-G® buttons simultaneously for five (5) seconds.

FAN MODES

FAN COOLING

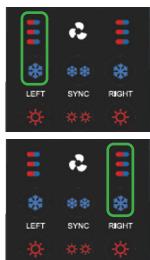

Right Side | Left Side



Left & Right Fan Cooling

Simply tap the LEFT or RIGHT Fan Cooling buttons to cycle through the levels of intensity for the LEFT or RIGHT side of the base.

The LEFT and RIGHT side of the bed are identified below. For fan operation in a dual/sync setup, please refer to Split Fan Mode.

- Low = Bottom Blue LED
- Medium = Bottom 2 Blue LEDs
- High = All 3 Blue LEDs
- Off = No LEDs

*There is 1 fan in a TXL or CKS base. Any one of the 3 fan buttons will control the single fan.



Fan Cooling Sync Mode

Pressing the COOLING SYNC button will simultaneously cycle through fan cooling intensities (Low / Medium / High / Off) for both left and right sides of base (or single fan for TXL, CKS size) when pressed.

FAN HEATING



Right Side | Left Side



Left & Right Fan Heating

Simply tap the LEFT or RIGHT Fan Heating buttons to cycle through the levels of intensity for the LEFT or RIGHT side of the base.

The LEFT and RIGHT side of the bed are identified below. For fan operation in a dual/sync setup, please refer to Split Fan Mode.

- Low = Bottom Red LED
- Medium = Bottom 2 Red LEDs
- High = All 3 Red LEDs
- Off = No LEDs

*There is 1 fan in a TXL or CKS base. Any one of the 3 fan buttons will control the single fan.



Fan Heating Sync Mode

Pressing the HEATING SYNC button will simultaneously cycle through fan heating intensities (Low / Medium / High / Off) for both left and right sides of base (or single fan for TXL, CKS size) when pressed.


MISC. FAN MODES



Split Fan Mode

This mode applies to TXL and CKS sizes only that have already been wirelessly sync'd using the Sync buttons on the back of the remote controls. Then, using the remote control from the Left side base, press and hold the Left Heating button and Sync Cooling button for 6 seconds. After 6 seconds, the remote backlight should blink 2X indicating the bases are now in Split Fan Mode. In Split Fan Mode, the fan buttons on both remote controls will operate the fans as follows:

- Left side fan buttons will control fans on Left side base.
- Right side fan buttons will control fans on Right side base.
- Sync fan buttons will control fans on both Left and Right side bases together.

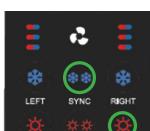

To deactivate Split Fan Mode: Use the remote control from either base to press and hold the Right Heating button and Sync Cooling button for 6 seconds. After 6 seconds, the remote backlight should blink 2X indicating the bases are no longer in Split Fan Mode. When Split Fan Mode is deactivated, the fan buttons on both remote controls will revert back to the default state where all fan buttons control all fans on sync'd bases.



Retail Demo Mode

Press and hold the LEFT and RIGHT cooling buttons simultaneously for 3 seconds, after which all fan LEDs should blink blue 3X indicating Retail Demo mode is active. Fan intensity and duration should follow Retail Demo Mode section on Fan modes tab.

To deactivate Retail Demo Mode: Press any of the Fan Cooling or Heating buttons.

⚠ ATTENTION



RISQUE DE PIÉGEAGE : ce lit peut écraser et tuer lorsqu'il est en mouvement!

- Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité du lit ou sous le lit lorsque vous le baissez.
- Activez toujours le verrouillage parental sur la télécommande avant de quitter le lit.
- Placez la télécommande à un endroit où les enfants ne peuvent pas l'atteindre.
- Gardez le lit en position horizontale lorsqu'il n'est pas utilisé.

Activer le verrouillage parental



Maintenez le bouton de verrouillage parental enfoncé pendant trois (3) secondes.

Le voyant à DEL de la télécommande clignotera deux fois pour confirmer l'activation. Lorsque le mode de verrouillage parental est activé et que vous appuyez sur un bouton, le voyant à DEL s'allume pendant deux (2) secondes ou jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.

* Le mode de verrouillage parental se désactive lorsque les piles sont retirées.

Principales fonctionnalités

Des informations supplémentaires sur la télécommande se trouvent aux pages 33, 34, 35, et 39 du Manuel du propriétaire.



Maintenez le bouton enfoncé pendant trois (3) secondes pour passer du mode Massage au mode SoundScape^{MC} ou vice versa. Les voyants à DEL 1, 2 et 3 clignoteront lors du passage au mode SoundScape^{MC}, puis la barre de son émettra un message sonore « Mode Son » ou « Mode Massage ». Le mode par défaut est le mode Massage.



Maintenez le bouton enfoncé pendant trois (3) secondes pour éteindre l'emblème de marque à DEL.



Après la reprogrammation des positions prérglées, les positions d'origine peuvent être restaurées en appuyant simultanément sur les boutons Position à plat et Zero-G® pendant cinq (5) secondes.

Désactiver le verrouillage parental



Maintenez le bouton de verrouillage parental et le bouton d'éclairage sous le lit enfouis pendant trois (3) secondes.

Le voyant à DEL de la télécommande clignotera une fois pour indiquer que le mode de verrouillage parental est désactivé. La télécommande et la base réglable peuvent être utilisées normalement.

La marque verbale et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Tempur Sealy International, Inc. est sous licence. D'autres marques de commerce et les noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

MODES DE VENTILATION

REFROIDISSEMENT PAR VENTILATEUR



Ventilateur refroidissant gauche et droit

Appuyez simplement sur les boutons de refroidissant du ventilateur GAUCHE ou DROITE pour faire défiler les niveaux d'intensité pour le côté GAUCHE ou DROIT de la base.

Les côtés GAUCHE et DROIT du lit sont identifiés ci-dessous. Pour le fonctionnement du ventilateur dans une configuration double/synchro, veuillez vous référer au mode ventilateur divisé.

- Faible = LED bleue inférieure
- Moyen = 2 LED bleues inférieures
- Élevé = Les 3 LED bleues
- Éteint = Pas de LED



*TXL and CKS bases have one fan. Any one of the 3 fan buttons will control the single fan.

Synchronisation des ventilateurs refroidissant

Appuyez sur le bouton Synchronisation du refroidissant pour faire défiler simultanément les intensités de refroidissement du ventilateur (faible / moyen / élevé / désactivé) pour les côtés gauche et droit de la base (ou un seul ventilateur pour les tailles TXL, CKS) lorsqu'il est enfoncé.

CHAUFFAGE PAR VENTILATEUR




Ventilateur chauffant gauche et droit

Appuyez simplement sur les boutons de chauffant par ventilateur GAUCHE ou DROITE pour faire défiler les niveaux d'intensité pour le côté GAUCHE ou DROIT de la base.

Les côtés GAUCHE et DROIT du lit sont identifiés ci-dessous. Pour le fonctionnement du ventilateur dans une configuration double/synchro, veuillez vous référer au mode ventilateur divisé.

- Faible = LED rouge inférieure
- Moyen = Bas 2 LED rouges
- Élevé = Les 3 LED rouges
- Éteint = Pas de LED



*TXL and CKS bases have one fan. Any one of the 3 fan buttons will control the single fan.



Synchronisation des ventilateurs chauffant

Appuyez sur le bouton Synchronisation du chauffant pour parcourir simultanément les intensités de chauffage du ventilateur (faible / moyen / élevé / désactivé) pour les côtés gauche et droit de la base (ou un seul ventilateur pour les tailles TXL, CKS) lorsqu'il est enfoncé.

DIVERS MODES DE VENTILATION



Mode ventilateur divisé

Ce mode s'applique uniquement aux tailles TXL et CKS qui ont déjà été synchronisées sans fil à l'aide des boutons de synchronisation à l'arrière des télécommandes. Ensuite, à l'aide de la télécommande de la base du côté gauche, maintenez enfoncés le bouton de chauffage gauche et le bouton de refroidissement synchronisé pendant 6 secondes. Après 6 secondes, le rétroéclairage de la télécommande devrait clignoter deux fois pour indiquer que les bases sont maintenant en mode ventilateur divisé. En mode ventilateur divisé, les boutons de ventilateur des deux télécommandes feront fonctionner les ventilateurs comme suit :

- Les boutons de ventilateur du côté gauche contrôlent les ventilateurs sur la base du côté gauche.
- Les boutons de ventilateur du côté droit contrôlent les ventilateurs sur la base du côté droit.
- Les boutons de ventilateur de synchronisation contrôlent les ventilateurs sur les bases gauche et droite ensemble.



Pour désactiver le mode ventilateur divisé :
Utilisez la télécommande de l'une ou l'autre des bases pour appuyer et maintenir le bouton de chauffage droit et le bouton de refroidissement synchronisé pendant 6 secondes. Après 6 secondes, le rétroéclairage de la télécommande

doit clignoter deux fois pour indiquer que les bases ne sont plus en mode Split Fan. Lorsque le mode ventilateur divisé est désactivé, les boutons de ventilateur des deux télécommandes reviennent à l'état par défaut où tous les boutons de ventilateur contrôlent tous les ventilateurs sur les bases synchronisées.



Mode démo de vente au détail

Appuyez simultanément sur les boutons de refroidissement GAUCHE et DROIT et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes, après quoi tous les voyants des ventilateurs doivent clignoter trois fois en bleu pour indiquer que le mode Retail Demo est actif. L'intensité et la durée du ventilateur doivent suivre la section Mode démo de vente au détail de l'onglet Fan modes.

Pour désactiver le mode démo de vente au détail : Appuyez sur l'un des boutons de ventilateur de refroidissement ou de chauffage.

(ESPAÑOL) CONTROL REMOTO - GUÍA DE USO RÁPIDO

ADVERTENCIA



PELIGRO DE QUEDAR ATRAPADO: esta cama puede aplastar y matar cuando se mueve!

- Asegúrese de que no haya nadie cerca o debajo de la cama cuando la baje.
- Siempre active el bloqueo de seguridad infantil en el control remoto antes de salir de la cama.
- Guarde el control remoto donde los niños no puedan alcanzarlo.
- Mantenga la cama en una posición plana cuando no la esté usando.

Active el Bloqueo de Seguridad para Niños



Mantenga presionado el botón de bloqueo para niños dedicado durante tres (3) segundos.

El LED remoto parpadeará dos veces para confirmar la activación. Cuando se presiona cualquier botón en el control remoto mientras está en modo de bloqueo para niños, el LED se ilumina durante dos (2) segundos o mientras se presiona el botón.

**La función de bloqueo para niños se desactivará cuando se retiren las pilas.*

Desactive el Bloqueo para Niños




Mantenga presionado el botón de bloqueo para niños dedicado y el botón de iluminación debajo de la cama juntos durante tres (3) segundos.

El LED remoto parpadeará una vez para indicar que el control remoto ya no está en Bloqueo para niños. La base remota y ajustable funcionará normalmente.

Controles de funciones principales

Puede encontrar información adicional sobre el control remoto en las páginas 55, 56, 57 y 61 del manual del propietario.

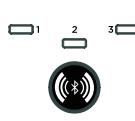

Mantenga presionado el botón durante tres (3) segundos para cambiar del modo Masaje al modo SoundScape™ o viceversa. Durante el cambio de modo, el LED 1-2-3 parpadeará para la transición al modo SoundScape™, seguido de una indicación verbal del "Modo de sonido" o "Modo de masaje" de la barra de sonido. El modo predeterminado es el modo de masaje.



Mantenga presionado el botón durante tres (3) segundos para apagar la insignia de marca LED.



Después de reprogramar las posiciones preestablecidas, las posiciones originales se pueden restaurar presionando y manteniendo presionados los botones Posición Horizontal y Zero-G® simultáneamente durante cinco (5) segundos.

MODOS DE VENTILADOR

REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR



Enfriamiento con ventilador izquierdo y derecho

Simplemente toque los botones de enfriamiento del ventilador IZQUIERDO o DERECHO para recorrer los niveles de intensidad para el lado IZQUIERDO o DERECHO de la base.

Los lados IZQUIERDO y DERECHO de la cama se identifican a continuación. Para el funcionamiento del ventilador en una configuración dual/sincrónica, consulte Modo de ventilador dividido.

- Bajo = LED azul inferior
- Medio = 2 LED azules inferiores
- Alto = Los 3 LED azules
- Apagado = Sin LED

*Una base TXL y CKS tiene 1 ventilador. Cualquiera de los 3 botones del ventilador controlará el único ventilador.



Enfriamiento con ventilador - modo de sincronización

Al presionar el botón sincronización de enfriamiento se alternará simultáneamente entre las intensidades de enfriamiento del ventilador (Bajo / Medio / Alto / Apagado) para los lados izquierdo y derecho de la base (o un solo ventilador para tamaño TXL, CKS) cuando se presione.

CALEFACCIÓN POR VENTILADOR



Calefacción de ventilador izquierdo y derecho

Simplemente toque los botones de calefacción del ventilador IZQUIERDO o DERECHO para recorrer los niveles de intensidad para el lado IZQUIERDO o DERECHO de la base.

Los lados IZQUIERDO y DERECHO de la cama se identifican a continuación. Para el funcionamiento del ventilador en una configuración dual/sincrónica, consulte Modo de ventilador dividido.

- Bajo = LED rojo inferior
- Medio = 2 LED rojos inferiores
- Alto = Los 3 LED rojos
- Apagado = Sin LED

*Una base TXL y CKS tiene 1 ventilador. Cualquiera de los 3 botones del ventilador controlará el único ventilador.



Calefacción de ventilador - modo de sincronización

Al presionar el botón sincronización de calefacción se alternará simultáneamente entre las intensidades de calentamiento del ventilador (Bajo / Medio / Alto / Apagado) para los lados izquierdo y derecho de la base (o un solo ventilador para tamaño TXL, CKS) cuando se presione.

VARIOS MODOS DE VENTILADOR



Modo de ventilador dividido

Este modo se aplica solo a los tamaños TXL y CKS que ya se han sincronizado de forma inalámbrica mediante los botones de sincronización en la parte posterior de los controles remotos. Luego, usando el control remoto de la base del lado izquierdo, presione y mantenga presionado el botón de calentamiento izquierdo y el botón de enfriamiento sincronizado durante 6 segundos. Después de 6 segundos, la luz de fondo del control remoto debe parpadear 2 veces para indicar que las bases ahora están en modo de ventilador dividido. En el modo de ventilador dividido, los botones del ventilador en ambos controles remotos operarán los ventiladores de la siguiente manera:

- Los botones del ventilador del lado izquierdo controlarán los ventiladores en la base del lado izquierdo.
- Los botones del ventilador del lado derecho controlarán los ventiladores en la base del lado derecho.
- Los botones de sincronización del ventilador controlarán los ventiladores en las bases de los lados izquierdo y derecho juntos.

Para desactivar el modo de ventilador dividido:

Use el control remoto desde cualquiera de las bases para mantener presionado el botón derecho de calentamiento y el botón sincronizado de enfriamiento durante 6

segundos. Después de 6 segundos, la luz de fondo del control remoto debe parpadear 2 veces para indicar que las bases ya no están en el modo de ventilador dividido. Cuando se desactiva el modo de ventilador dividido, los botones del ventilador en ambos controles remotos volverán al estado predeterminado donde todos los botones del ventilador controlan todos los ventiladores en bases sincronizadas.

Modo de demostración minorista

Mantenga presionados los botones de enfriamiento IZQUIERDO y DERECHO simultáneamente durante 3 segundos, después de lo cual todos los LED de los ventiladores deberían parpadear en azul 3 veces, lo que indica que el modo de demostración minorista está activo. La intensidad y la duración del ventilador deben seguir la sección Modo de demostración minorista en la pestaña Modos de ventilador.

Para desactivar el modo de demostración minorista:

Presione cualquiera de los botones de enfriamiento o calefacción del ventilador.