



TEMPUR ERGO PROSMART™ AIR
Powered by Sleeptracker-AI®

Headboard Bracket Installation Guide


A hex key is included with the accessory kit to complete installation.
To install the headboard bracket, place the base on it's side.

HEADBOARD BRACKET COMPONENTS

Headboard Bracket (2)	T-Bracket (2)	Long Bolts (8)	Short Bolts (6)	Wingnuts (2)	Washers (2)	Hex Key (1)

STEP 1 : Attach the Headboard Bracket

- Align the hole in the bracket to the brass sleeve into which the leg threads. Hold the bracket in place and screw the leg into the base until it is snug. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Too force may cause the leg to spin freely.

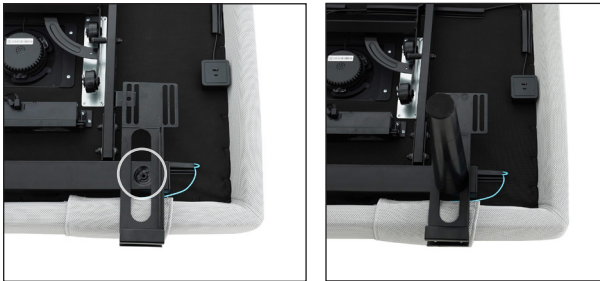


- Align the tab with the hole in the frame (located towards the foot of the base) and use a short bolt and wingnut to secure the bracket. Make sure the bolt is tight.




STEP 2 : Attach the T-Bracket

- Measure the distance between the mounting holes on the headboard and install the T-Bracket to accommodate the headboard.
- To install the T-Bracket, slide the T-Bracket through the end of the headboard bracket. Align the flat side of the T-Bracket plate to the mounting holes on the headboard.
- Secure T-Bracket in place by inserting two short screws through top of bracket. Use hex key to tighten screws.

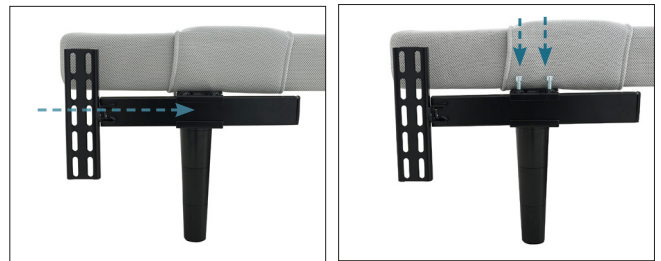

STEP 3: Connect your Headboard

Connect your headboard to the attachment plate using the remaining long screws or hardware that came with your headboard. The heads of the bolts will face outward. Use hex key to tighten bolts.

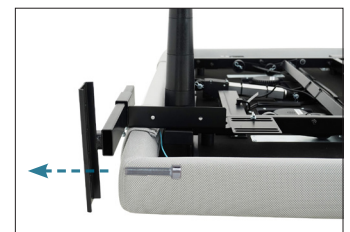



TEMPUR ERGO PROSMART^{MC} AIR
Powered by Sleeptracker-AI[®]

Guide d'installation des fixations de tête de lit


Une clé hexagonale est fournie avec la trousse d'accessoires pour terminer l'installation. Pour installer les fixations de tête de lit, placez la base réglable sur le côté.

COMPOSANTS DE LA FIXATION DE TÊTE DE LIT

Fixations de tête de lit (2)	Fixations en T (2)	Boulons longs (8)	Boulons courts (6)	Écrous à oreilles (2)	Rondelles (2)	Clé hexagonale (1)

ÉTAPE 1 : Fixez les fixations de tête de lit.

- a. Alignez le trou de la fixation à la douille en laiton dans laquelle se visse la patte de lit. Maintenez la fixation en place et vissez la patte dans la base jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. **ÉVITEZ DE SERRER EXCESSIVEMENT**, car la patte de lit pourrait tourner librement.

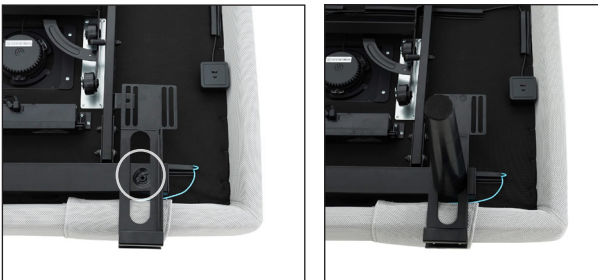


- b. Alignez la pièce au trou du cadre (situé vers le pied de la base) et utilisez un boulon court et un écrou à oreilles pour fixer la fixation. Assurez-vous que le boulon est bien serré.




ÉTAPE 2 : Fixez la fixation en T.

- a. Mesurez la distance entre les trous de montage sur la tête de lit et installez les fixations en T pour accueillir la tête de lit.
- b. Pour installer une fixation en T, insérez-la à l'extrémité d'une fixation de tête de lit. Alignez le côté plat de la plaque de la fixation en T aux trous de montage sur la tête de lit.
- c. Fixez la fixation en T en place en insérant deux vis courtes dans le haut de la fixation. Utilisez la clé hexagonale pour serrer les vis.

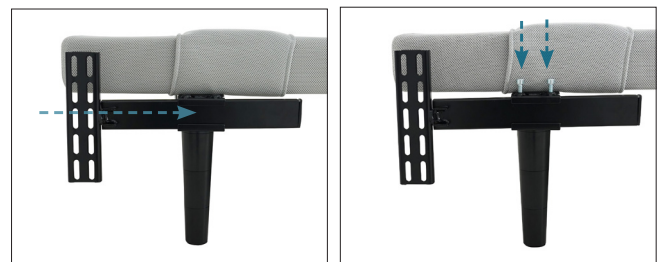

ÉTAPE 3 : Fixez la tête de lit.

Fixez la tête de lit à la plaque de fixation à l'aide des vis longues restantes ou de la quincaillerie fournie avec votre tête de lit. Les têtes des boulons doivent être orientées vers l'extérieur. Utilisez la clé hexagonale pour serrer les boulons.

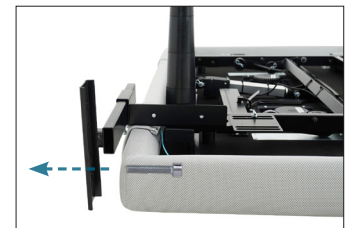



TEMPUR ERGO PROSMART™ AIR
Powered by Sleeptracker-AI®

Guía de Instalación Soporte Cabecera


Se incluye una llave hexagonal con el kit de accesorios para completar la instalación.
Para instalar el soporte de cabecera, coloque la base sobre su costado.

HEADBOARD BRACKET COMPONENTS

Soportes de Cabecera (2)	Soportes T (2)	Tornillos Largos (8)	Tornillos Cortos (10)	Tuercas de Mariposa (2)	Arandelas Planas (2)	Llave Hexagonal (1)

PASO 1 : Coloque el Soporte de Cabecera.

- Alinee el orificio del soporte a la estructura metálica de una de las patas traseras de la base. Sujete el soporte en su lugar y atornille la pata en la base hasta que quede ajustada. **NO APRIETE DE MÁS.** Demasiada fuerza puede hacer que la pieza gire libremente.

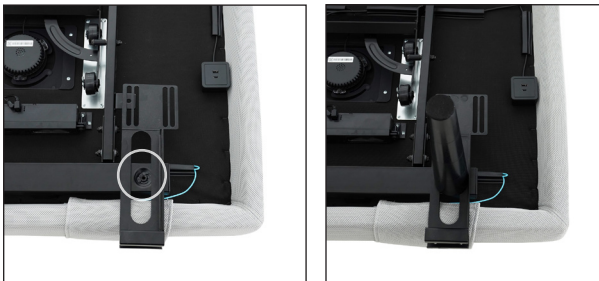


- Alinee la pestaña con el agujero en el marco (situado hacia el pie de la base) y usar un perno corto y tuerca de mariposa para asegurar el soporte. Hacer asegúrese de que el perno está apretado.



PASO 2 : Coloque el soporte en T.

- Mida la distancia entre la agujeros de montaje en la cabecera e instale el soporte en T para acomodar la cabecera.
- Para instalar el soporte en T, deslice el T-Bracket hasta el final de la soporte de cabecera. Alinear el piso lado de la placa de soporte en T a la orificios de montaje en la cabecera.
- Fije el soporte en T en su lugar insertando dos tornillos cortos a través de la parte superior del soporte. Use una llave hexagonal para apretar los tornillos.

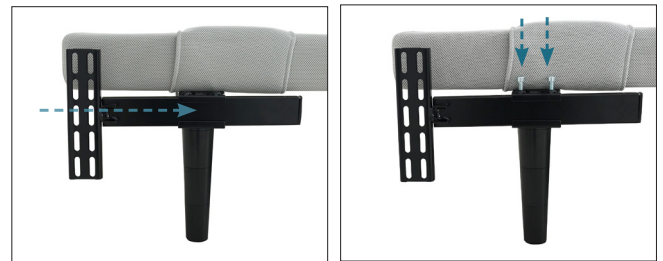

PASO 3: Conecta tu Cabecero.

Conecte su cabecero a la placa de sujeción utilizando los tornillos largos o los accesorios restantes que vienen con su cabecero. Los jefes de la los pernos mirarán hacia afuera. Use la llave hexagonal para apretar los pernos.

